


COMBO BASIC

ELEKTRONISCH COMBINATIESLOT

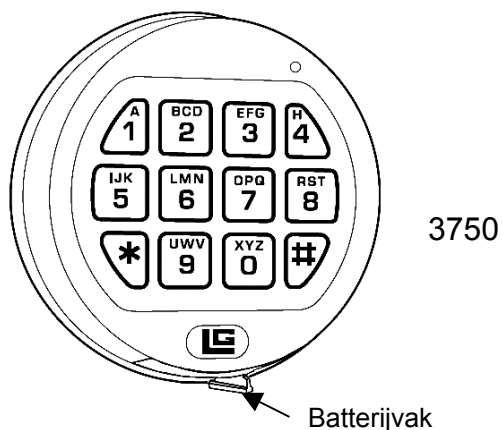

ALGEMEEN

Het slot werkt met een 6-cijfercode of een woord van zes karakters. Er kan een tweede openingscode worden toegelaten. Iedere invoer wordt bevestigd door een piepsignaal en het oplichten van de LED.

Na een geldige code volgt een dubbelsignaal, als de code ongeldig is volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van meer dan tien seconde verdwijnt de tot dan toe ingevoerde cijfers en moet de code geheel opnieuw worden ingevoerd.

Openen

Code intoetsen (managercode: 1-2-3-4-5-6) en binnen drie seconde de handgreep in OPEN-positie draaien. Wordt het slot niet binnen drie seconde geopend, dan is het automatisch weer vergrendeld.

Sluiten

Deur sluiten en handgreep in SLUIT-positie draaien. Het slot is automatisch vergrendeld. Test of het slot is vergrendeld door te proberen de handgreep in de OPEN-positie te draaien.

Veiligheidsadvies

De managercode direct omstellen!!! Geen persoonlijke data (zoals geboortedatum) als code gebruiken. De code op niet-toegankelijke wijze bewaren.

Handleiding "LG BASIC" (3750 / 3740 v1.00)

Code wijzigen: (bij geopende deur)

1. 6 x de "0" intoetsen (dubbelsignaal)
 2. De oude code intoetsen (dubbelsignaal)
 3. De nieuwe code intoetsen (dubbelsignaal)
 4. Nogmaals de nieuwe code intoetsen (bevestiging) (dubbelsignaal)
- Worden bij het omstellen fouten gemaakt (drievoudig signaal) dan blijft de oude code geldig.

De nieuwe code bij geopende deur meermaals testen!

Toelaten gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
 2. Cijfer "1" intoetsen (dubbelsignaal)
 3. De gebruiker toetst tweemaal zijn code in (2x dubbelsignaal)
- Indien de gebruikerscode niet wordt geaccepteerd (3x signaal), dan lijkt deze teveel op de managercode. Nieuwe code kiezen.

Blokkeren gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "2" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is geblokkeerd.

Gebruikerscode opnieuw toelaten:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "1" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is weer actief.

Wissen gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "3" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is gewist.

Manipulatieblokkering:

Na het achter elkaar invoeren van 4 foutieve codes is het toetsenbord circa vijf minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconde een piepsignaal afgegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan volgt opnieuw een wachttijd van vijf minuten.


Stroomvoorziening/Batterij wisselen:

Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt, klinkt bij het openen gedurende drie seconde een serie piepsignalen. De batterij moet dan worden gewisseld. Alleen **ALKALINE** batterijen gebruiken! Het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van het toetsenbord. Let op: batterijclip stevig op de batterij bevestigen.



COMBO BASIC

ELEKTRONISCH COMBINATIESLOT

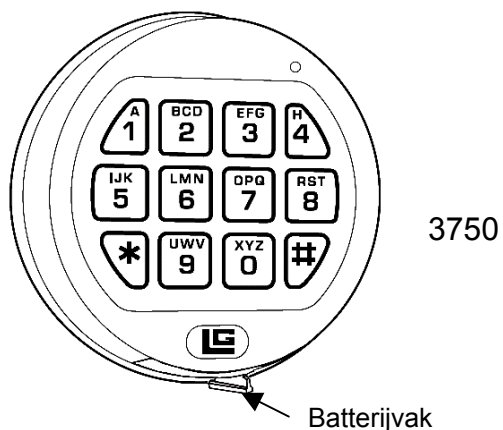

ALGEMEEN

Het slot werkt met een 6-cijfercode of een woord van zes karakters. Er kan een tweede openingscode worden toegelaten. Iedere invoer wordt bevestigd door een piepsignaal en het oplichten van de LED.

Na een geldige code volgt een dubbelsignaal, als de code ongeldig is volgt een drievoudig signaal. Bij een pauze van meer dan tien seconden verdwijnt de tot dan toe ingevoerde cijfers en moet de code geheel opnieuw worden ingevoerd.

Openen

Code intoetsen (managercode: 1-2-3-4-5-6) en binnen drie seconde de handgreep in OPEN-positie draaien. Wordt het slot niet binnen drie seconde geopend, dan is het automatisch weer vergrendeld.

Sluiten

Deur sluiten en handgreep in SLUIT-positie draaien. Het slot is automatisch vergrendeld. Test of het slot is vergrendeld door te proberen de handgreep in de OPEN-positie te draaien.

Veiligheidsadvies

De managercode direct omstellen!!! Geen persoonlijke data (zoals geboortedatum) als code gebruiken. De code op niet-toegankelijke wijze bewaren.

Handleiding "LG BASIC" (3750 / 3740 v1.00)

Code wijzigen: (bij geopende deur)

1. 6 x de "0" intoetsen (dubbelsignaal)
 2. De oude code intoetsen (dubbelsignaal)
 3. De nieuwe code intoetsen (dubbelsignaal)
 4. Nogmaals de nieuwe code intoetsen (bevestiging) (dubbelsignaal)
- Worden bij het omstellen fouten gemaakt (drievoudig signaal) dan blijft de oude code geldig.
De nieuwe code bij geopende deur meermaals testen!

Toelaten gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
 2. Cijfer "1" intoetsen (dubbelsignaal)
 3. De gebruiker toetst tweemaal zijn code in (2x dubbelsignaal)
- Indien de gebruikerscode niet wordt geaccepteerd (3x signaal), dan lijkt deze teveel op de managercode. Nieuwe code kiezen.

Blokkeren gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "2" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is geblokkeerd.

Gebruikerscode opnieuw toelaten:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "1" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is weer actief.

Wissen gebruikerscode:

1. Managercode intoetsen en **laatste cijfer ingedrukt houden** tot herhaald dubbelsignaal volgt.
2. Cijfer "3" intoetsen (enkelvoudig signaal)
3. De gebruikerscode is gewist.

Manipulatieblokkering:

Na het achter elkaar invoeren van 4 foutieve codes is het toetsenbord circa vijf minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconde een piepsignaal afgegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan volgt opnieuw een wachttijd van vijf minuten.

Stroomvoorziening/Batterij wisselen:

Wanneer de spanning van de batterij te laag wordt, klinkt bij het openen gedurende drie seconde een serie piepsignalen. De batterij moet dan worden gewisseld. Alleen **ALKALINE** batterijen gebruiken! Het batterijvak bevindt zich aan de onderzijde van het toetsenbord. Let op: batterijclip stevig op de batterij bevestigen.

