


APPUYER JUSQU'A L'EMISSION D'UN DOUBLE SIGNAL

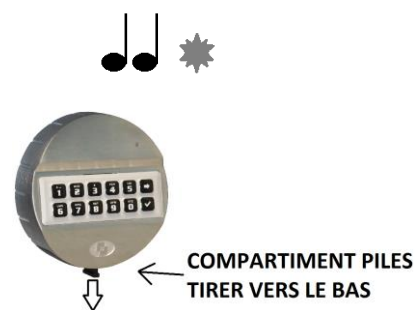

**GENERAL**

La serrure fonctionne avec un code se composant d'un nombre de six chiffres. Un deuxième code peut être ajouté. Chaque fois que l'on appuie sur une touche s'ensuit un signal sonore et lumineux. L'introduction d'un code correct est confirmée par un double signal. L'introduction d'un code incorrect est indiquée par un signal prolongé. Après 10 secondes sans introduction il y a annulation du code déjà partiellement entré.

**OUVRIR**

Composez le code (code usine = 1 2 3 4 5 6), déverrouillez la porte et l'ouvrir dans 3 secondes. La serrure se referme automatiquement. Si la première tentative d'introduction du code n'a pas fonctionné, attendre 20 secondes avant de réessayer. Trois bips prolongés indiquent que le pêne de la serrure est coincé. Relâchez la poignée et composez à nouveau le code.

**Fermeture :**  
 Fermez la porte : la serrure est fermée. Contrôlez le blocage correct en essayant de tourner la poignée.  
**Protection contre la manipulation :**  
 L'introduction consécutive de quatre codes incorrects provoque le blocage du clavier pendant 5 minutes. Durant cette période, le signal lumineux clignote toute les 10 secondes. Appuyer sur une touche durant cette période provoque l'émission d'un signal prolongé. Une fois le temps passé, l'introduction de deux codes incorrects redémarre le temps de blocage de 5 minutes.  
**Référence sécurité :**  
 Tous les codes doivent être bien gardés. Ne jamais utiliser un code constitué de données personnelles. Changez le code d'usine avant d'utiliser le coffre-fort !

**CHANGEMENT DE CODE : (PORTE OUVERTE, FIG. B)**

**Appuyez sur touche [0] jusqu'à l'émission d'un double signal.** La lumière reste allumée durant le processus :

- Composez l'ancien code (double signal)
- Composez le nouveau code (double signal) et répétez le nouveau code(double signal)

En cas d'erreur dans l'introduction (signal prolongé), l'ancien code reste valide.

**ACTIVATION 2EME CODE (FIG. C)**

**Appuyez sur touche [1] jusqu'à l'émission d'un double signal.** La lumière reste allumée durant le processus :

- Composez le code manager
- Composez le Deuxième code et répétez le Deuxième code

**EFFACEMENT 2EME CODE (FIG. D)**

**Appuyez sur touche [3] jusqu'à l'émission d'un double signal.** La lumière reste allumée durant le processus :

- Composez le code manager

Le Deuxième code est effacé.

**CHANGEMENT PILES**

Une série de signaux indique que les piles sont faibles et doivent être remplacées. N'utilisez que des pile ALCALINES de 9V DURACELL ou ENERGIZER !