




Mode d'emploi

Index de changement Index de l'ouverture

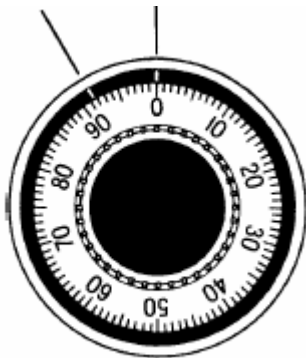

STANDARD

- Tournez lentement avec le bouton
- Quand on se trompe dans l'établissement de la combinaison, il faut recommencer tout l'établissement de la combinaison.
- Jamais choisissez un numéro entre 0 et 20 comme dernier nombre du code !
- Essayez tout le temps quelque fois la code avec la porte ouverte pour être sur que le code est introduit correcte.


OUVRIR LE COFFRE-FORT

1. Tourner le disque vers la gauche, jusqu'à ce que le premier nombre (10) tombe pour le quatrième fois exactement sur la marque de l'index d'ouverture.
2. Tourner le disque vers la droite, jusqu'à ce que le deuxième nombre (20) tombe pour le troisième fois exactement sur la marque de l'index d'ouverture
3. Tourner le disque vers la gauche, jusqu'à ce que le troisième nombre (30) tombe pour le deuxième fois exactement sur la marque de l'index d'ouverture
4. Tournez le disque lentement jusqu'à l'arrêt vers la droite

Tournez la poignée et ouvre la porte.

FERMER LE COFFRE-FORT

Fermez la porte et tournez le bouton quelque fois

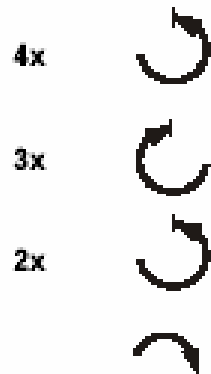

MODIFICATION DE LA COMBINAISON

Pendant toute l'opération la porte doit rester ouverte ! Verrouillez la serrure, le porte ouverte, comme si vous fermer le coffre.

Positionnez l'ancien code (10-20-30) comme indiqué (ouvrir le coffre-fort) mais sur l'index de changement :

- 4 x vers la gauche sur l'index de changement
- 3 x vers la droite sur l'index de changement
- 2 x vers la gauche sur l'index de changement

Introduisez la clé de changement dans l'ouverture prévue à cet effet à l'intérieur de la porte. Cette clé de changement doit être tournée à fond. Tournez la clé sans forcer un quart de tour dans la direction de la flèche jusqu'à la position « Umstellen » (changer). Laissez la clé dans cette position. Maintenant vous allez introduire votre nouvelle combinaison :



Par exemple : 51—77—63



1. Tourner le disque vers la gauche, jusqu'à ce que le premier nombre (51) tombe pour le quatrième fois exactement sur la marque de l'index de changement
2. Tourner le disque vers la droite, jusqu'à ce que le deuxième nombre (77) tombe pour le troisième fois exactement sur la marque de l'index de changement
3. Tourner le disque vers la gauche, jusqu'à ce que le troisième nombre (63) tombe pour le deuxième fois exactement sur la marque de l'index de changement
4. Laissez le disque dans cette position et remettez la clé de changement à l'intérieur de la porte dans la position « Einführen » (introduire) et retirez la clé de la serrure. Vous avez introduire votre propre code.